
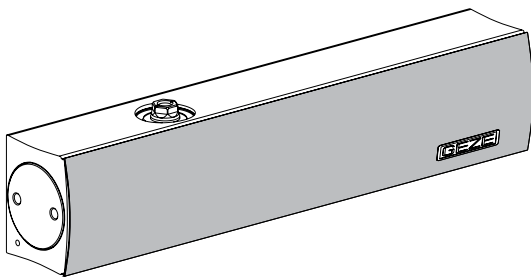


Hva skal du gjøre når...?.


GUIDE FOR FEILRETNING PÅ GEZE DØRLUKKERE

Takk for at du valgte dørt teknologi fra GEZE. Her finner du en oversikt over feil som eventuelt kan oppstå på anlegget ditt og hvordan du selv kan rette feilen.


OPPBYGNING – GEZE DØRLUKKERE

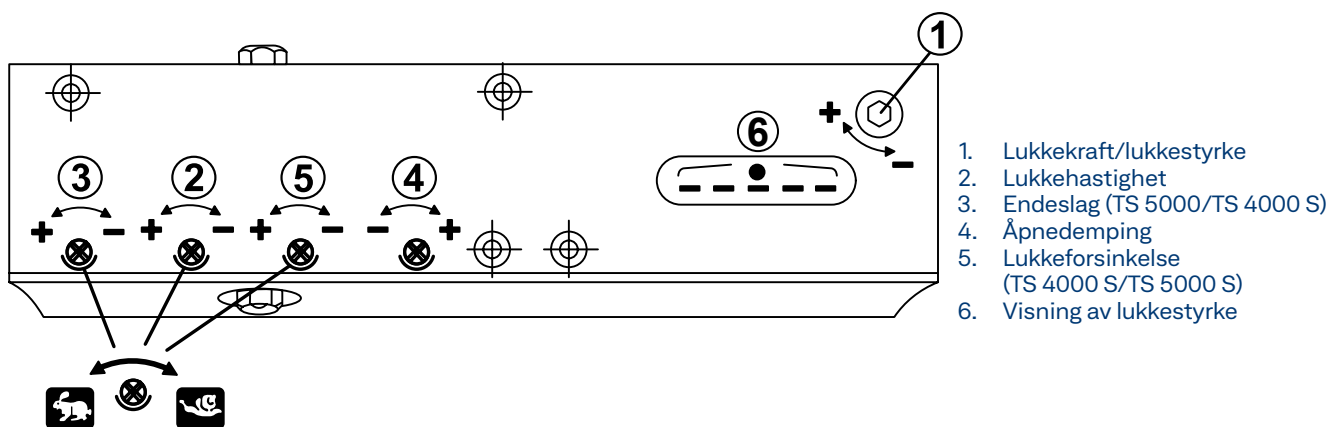


Kun på GEZE TS 4000 Innstilling endeslag

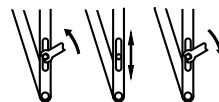

med endeslag



uten endeslag

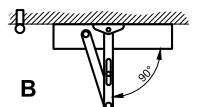

- Vær forsiktig når du beveger justeringskruene og pass på å alltid bruke riktig verktøy
- Hvis det dreier seg om en dørlukker på en rømningsvei- eller branddør, bør du søke hjelp hos en kvalifisert tekniker

PROBLEMBESKRIVELSE	ÅRSAK	TILTAK
Døren lukkes ikke	Lukkingen blir hindret (dører som subber, tetninger som klemmer)	Fjern hindringen
	Lukkestyrken (1) er stilt for lavt	Øk lukkestyrken (1) (lukkekraften)
	Gjennomtrekk	Kontroller omgivelsene og fjern eventuell ytre påvirkning (f.eks. vinduer eller lufteanlegg)
Døren lukkes langsomt	Mekanisk hold-åpen enhet i låst posisjon	Trekk inn til hold-åpen enheten slipper
	Lukkingen hindres (f.eks. dører som subber, tetninger som klemmer, trege låser)	Fjern hindringen
	Lukkestyrken (1) er stilt for lavt	Øk lukkestyrken (1) (lukkekraften)
Døren stenges for hardt	Gjennomtrekk	Kontroller omgivelsene og fjern eventuell ytre påvirkning (f.eks. vinduer eller lufteanlegg)
	Lukkehastigheten (2) er stilt for lavt	Øk lukkehastigheten (2)
	Lukkehastigheten (2) er for høy	Senk hastigheten (2)
Døren stenges for hardt	Endeslaget (3) er for sterkt	Senk innstillingen av endselaget (3)
	Dørlukkeren lekker olje	Skift ut dørlukkeren
	Gjennomtrekk	Kontroller omgivelsene og fjern eventuell ytre påvirkning (f.eks. vinduer eller lufteanlegg)
Døren stenger, men går ikke i lås	Lukkekraften (1) eller endselaget (3) er stilt for lavt	Øk lukkekraften (1) eller innstillingen av endselaget (3)
	Låsfallen går tregt	Kontroller, smør (følg produsentens anvisninger)
Døren åpner for tregt	Dører / hengsler som går tregt (dører som sliper, pakninger i klem)	Fjern hindringen / juster hengselen
	Feil lukkekraft (1)	Reduser lukkekraften (1) (Følg krav til minste-lukkekraft for branndører)
	Gjennomtrekk	Kontroller omgivelsene og fjern eventuell ytre påvirkning (f.eks. vinduer eller lufteanlegg)
Døren øker farten rett før stengning og slår igjen	Endeselaget (3) er stilt for høyt	Kontroller og juster
Døren går trengt etter ca. 80° åpningvinkel	Åpnedempingen (4) er stilt for høyt	Kontroller og juster
Den valgfrie, mekaniske hold-åpen enheten fungerer ikke	Ikke aktivert / hold-åpen vinkelen nås ikke	Kontroller og juster; åpne døren ut over hold-åpen vinkelen
Dørlukkeren lar seg ikke justere	Ventilskruene / justeringsskruen dreid for langt / skadet	Bytt ut dørlukkeren

KONTAKT

Hvis du ikke får rettet feilen, må du ikke nøle med å kontakte oss. Alle vi på GEZE Service er der for å hjelpe deg:

GEZE Service:

Tlf.: +47 63 95 72 00 // E-post: service.no@geze.com

Teknisk support:

Tlf.: +47 63 95 72 00 // E-post: norge.se@geze.com